

VÝMĚNA BATERIE

Když je baterie slabá, na glukometru se zobrazí „ “. Když se objeví indikátor slabé baterie, zbývá baterii pouze asi 50 hodin provozu. Slabá baterie bude mít za následek nespolehlivá měření. Je nutná rychlá výměna baterie. Výměna baterie musí probíhat pouze v bezpečném prostředí s použitím alkalické 9V baterie. Vypněte měřič, vysuňte kryt bateriového prostoru na zadní straně měřiče a vyměňte 9V baterii za novou. Ujistěte se, že jsou kontakty baterie zcela zasunuty do konektoru, vložte baterii do jejího prostoru a nasadte kryt

MOŽNÉ DOPLŇKY

M10031B	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (1.41 mS/cm) kalibrovací roztok, 20 mL sáček (25 ks)
M10032B	1382 mg/L roztok, 20 ml sáček (25 ks)
M10038B	6.44 g/L roztok, 20 ml sáček (25 ks)
M10039B	5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (5.00 mS/cm) kalibrovací roztok, 20 mL sáček (25 ks)
MA950	Přenosná sada pro montáž na stěnu
SE510	EC/TDS sonda s konektorem DIN a 1m kabelem
SE520	EC/TDS sonda s konektorem DIN a 1m kabelem

CERTIFIKACE

Přístroje **Milwaukee** odpovídají evropským směrnicím CE.

Likvidace elektrického a elektronického zařízení. Nezacházejte s tímto produktem jako s domácím odpadem. Předejte jej na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace použitých baterií. Tento výrobek obsahuje baterie. Nevyhazujte je s ostatním domovním odpadem. Předejte je na příslušné sběrné místo k recyklaci. Vezměte prosím na vědomí: správná likvidace produktu a baterie zabráňuje potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Pro podrobné informace kontaktujte místní službu pro likvidaci domovního odpadu nebo navštivte www.milwaukeeinstruments.com (USA & CAN) nebo www.milwaukeeinst.com.



DOPORUČENÍ

Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je zcela vhodný pro vaši konkrétní aplikaci a pro prostředí, ve kterém se používá. Jakákoli úprava provedená uživatelem na dodaném zařízení může ohrozit výkon měřiče. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost měřiče nepoužívejte ani neskladujte měřidlo v nebezpečném prostředí. Abyste předešli poškození nebo popálení, neprovádějte žádná měření v mikrovlnných troubách.


ZÁRUKA

Na tyto nástroje se vztahuje záruka na vady materiálu a výroby po dobu 2 let od data nákupu. Na sondu je poskytována záruka 6 měsíců. Tato záruka je omezena na opravu nebo bezplatnou výměnu, pokud přístroj nelze opravit. Na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním, manipulací nebo nedostatkem předepsané údržby se záruka nevztahuje. Pokud je vyžadován servis, kontaktujte místní technickou službu **Milwaukee** Instruments. Pokud se na opravu nevztahuje záruka, budete informováni o vzniklých poplatcích. Při zaslání jakéhokoli měřiče se ujistěte, že je správně zabalen, aby byl kompletní

NÁVOD K POUŽITÍ

MW301, MW302,
MW401, MW402

PRO EC/TDS
PŘENOSNÝ MĚŘIČ

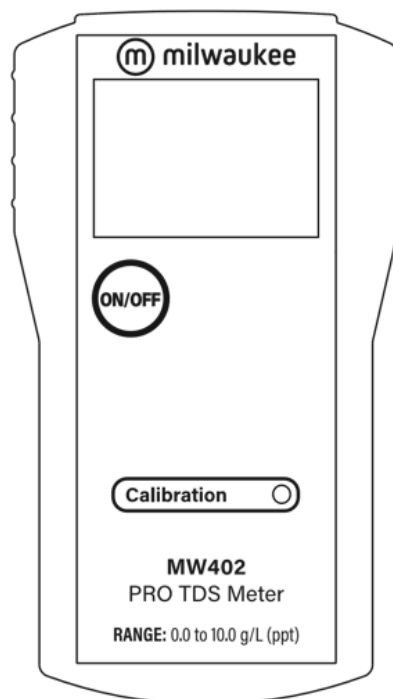


Společnost **Milwaukee** Instruments si vyhrazuje právo na vylepšení designu, konstrukce a vzhledu svých produktů bez předchozího upozornění.

milwaukeeinstruments.com (USA & CAN)
milwaukeeinst.com


OVLÁDÁNÍ

- Měřič je dodáván s 9V baterií.
- Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně glukometru. Vložte baterii do konektoru svorky baterie, přičemž dodržujte polaritu.
- Připojte sondu k měřiči bezpečně zarovnaním kolíků se zástrčkou.
- Před provedením jakýchkoliv měření se ujistěte, že byl přístroj zkalibrován (viz Postup kalibrace).
- Ponořte hrot (4 cm) EC/TDS sondy do vzorku. Pokud je to možné, používejte plastové kádinky nebo nádoby, abyste minimalizovali jakékoli rušení EMC.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Před měřením počkejte, až teplotní senzor dosáhne tepelné rovnováhy.
- Po použití by měl být přístroj vypnutý a sonda by měla být vyčištěna a vysušena. V případě potřeby použijte alkohol pro lepší čištění.

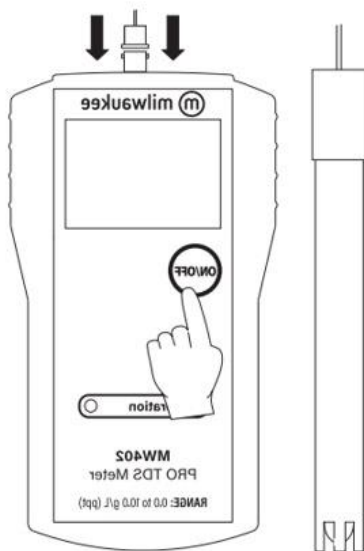

KALIBROVACÍ PROCEDURA

- Vyčistěte sondu alkoholem a nechte ji uschnout.
- Otevřete sáček s kalibrační vodivostí roztoku (viz Specifikace) a ponořte sonda a ujistěte se, že kovové kolíky jsou zcela ponořeny.
- Počkejte, dokud nebude dosaženo tepelné rovnováhy dosaženo a čtení je stabilní.

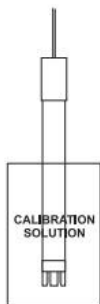

- Nastavte kalibrační trimr na přední straně panelu přístroje s dodaným šroubovákem, dokud se na displeji nezobrazí:

„1413 μS “ pro MW301
„1,4 mS“ pro MW302
„1382 mg/l“ (ppm) pro MW401
„6,4 g/l“ (ppt) pro MW402



- Kalibrace je nyní dokončena a měřidlo je připraveno k použití.

Přístroj by měl být rekalibrován alespoň jednou za měsíc nebo při každé výměně sondy nebo baterie.

SPECIFIKACE

ROZSAH/ROZLIŠENÍ

MW301	0 to 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
MW302	0.0 to 10.0 mS/cm / 0.1 mS/cm
MW401	0 to 1990 mg/L (ppm) / 1 mg/L
MW402	0.0 to 10.0 g/L (ppt) / 0.1 g/L

PŘESTNOST (@ 25°C)

$\pm 2\%$ Full Scale

KALIBRAČNÍ ROZTOKY

MW301 & MW302	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ = 1.41 mS/cm (M10031B)
MW401	1382 mg/L (M10032B)
MW402	6.4 g/L (M10038B)

KONVERZNÍ FAKTOR

MW401	0.5
MW402	0.5

VODIVOSTNÍ SONDA

MW301 & MW401 SE510 (v balení)

MW302 & MW402 SE520 (included)

TEPL. KOMPENZACE Auto, od 5 do 50 °C

PROSTŘEDÍ 0 do 50 °C, 95% RH max.

TYP BATERIE 1 x 9V alkaline (v balení)

ŽIV. BATERIE Okolo 300 h používání